


CONNETTORI CENTRALINA SOLARE

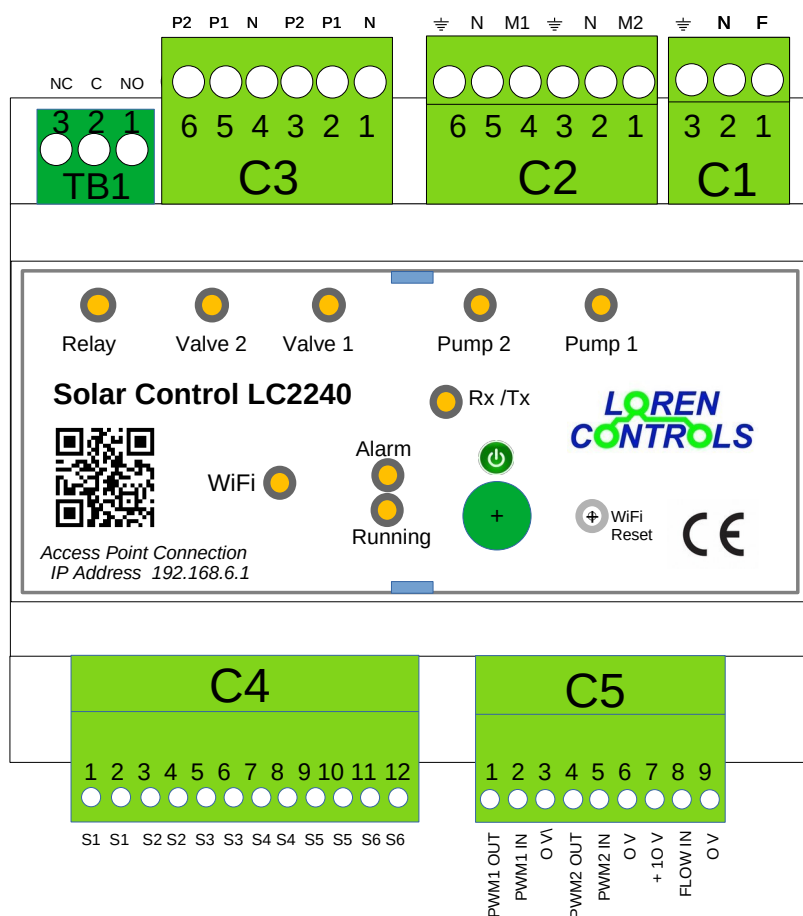

- C1** 1- Fase
2- Neutro
3- Terra
- C2** 1,2,3 - pompa M1
4,5,6 - pompa M2
- C3** 1,2,3 - valvola VOUT1
4,5,6 - valvola VOUT2
- TB1** 1 - Relè Norm. Open
2 - Relè Common
3 - Relè Norm. Closed
- C4** 1,2 - sonda S1
3,4 - sonda S2
5,6 - sonda S3
7,8 - sonda S4
9,10 - sonda S5
11,12 - sonda S6
- C5** 1,3 - PWM1 OUT
2,3 - PWM1 IN
4,6 - PWM2 OUT
5,6 - PWM2 IN
7,9 - +10 V
8,9 - FLOW PULSE IN

ELEMENTI DI IMPIANTO

**Wilo Pump
PARA STG 15/8 130**



**Grundfos Pump UPM3
Solar 15-75 PWM**



**Misuratore di flusso ad
effetto HALL**



**Motorized Valve
3 - way**




**Motorized Valve
2 - way**



IMPIANTI TIPO 1,, 4, 8, 10

SCHEMA COLLEGAMENTI

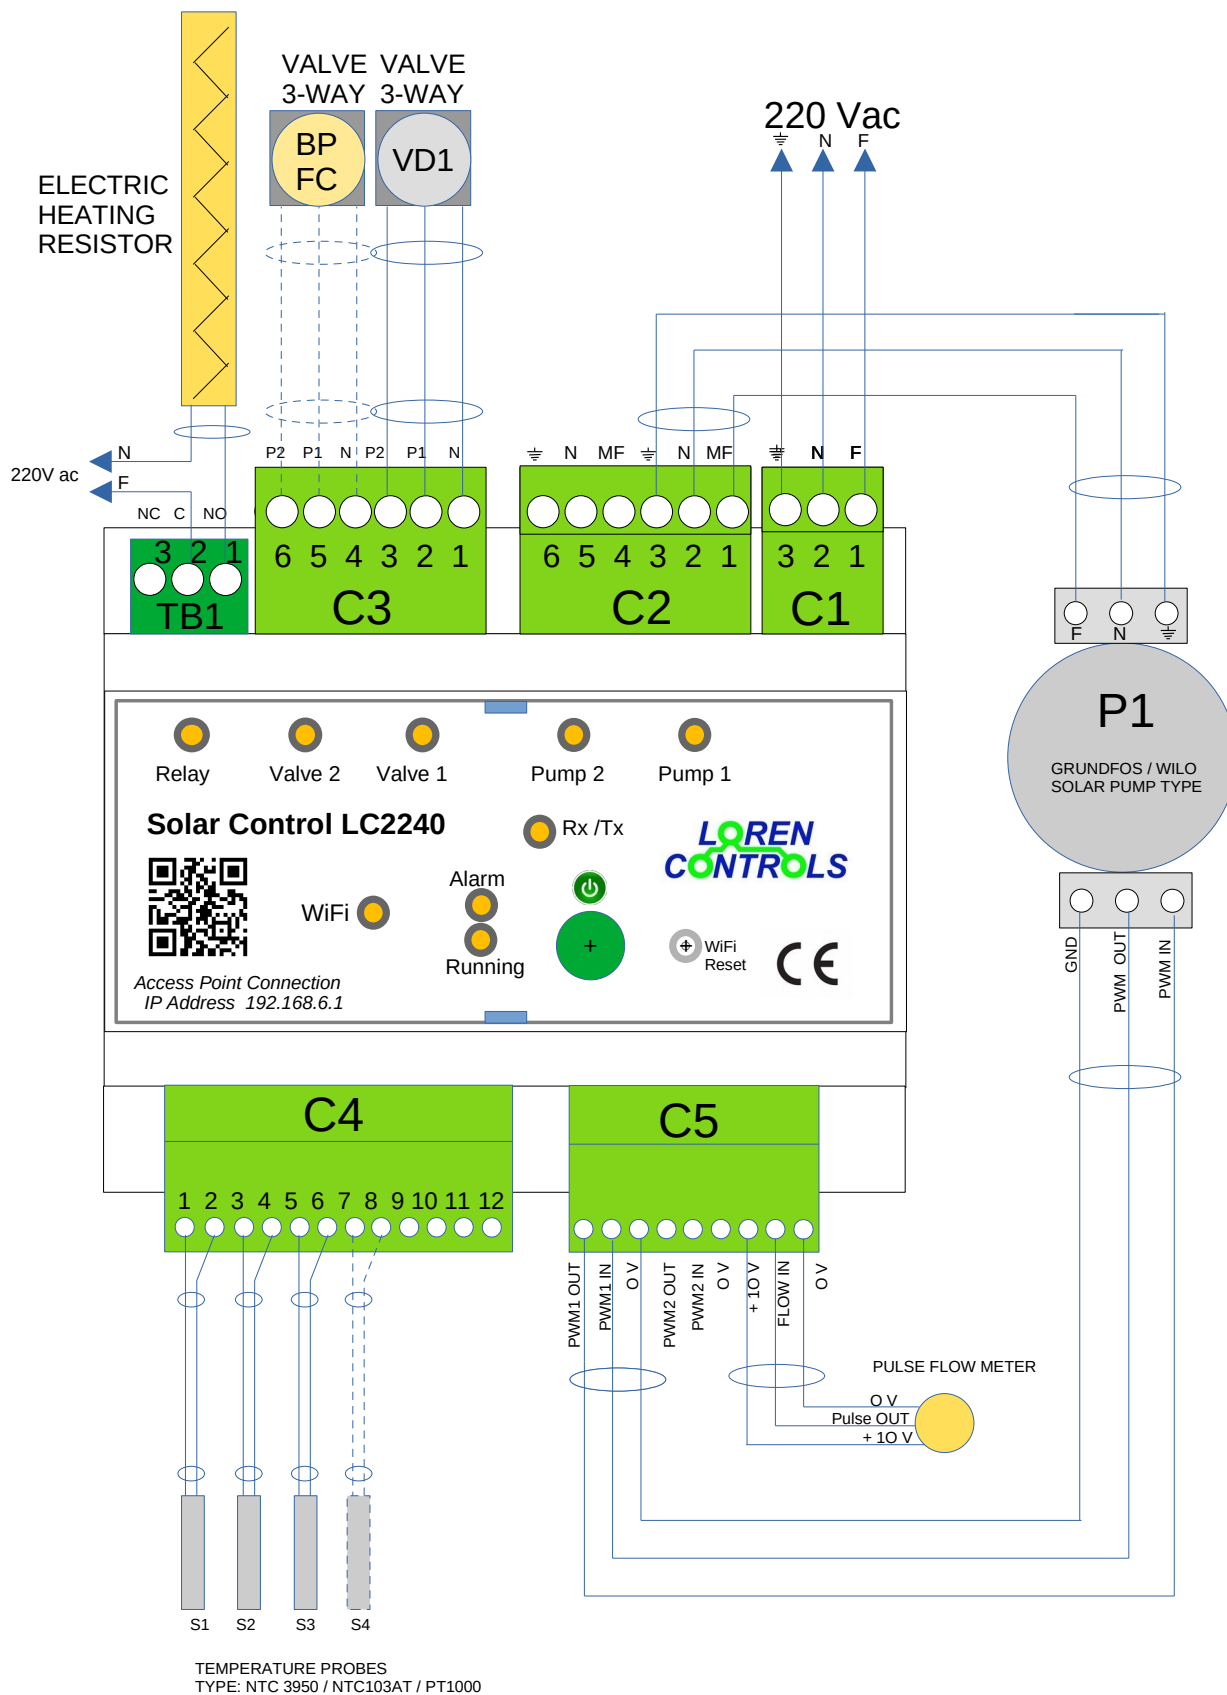


VD1 usata solo negli impianti tipo 4, 8, 10

VD2 usata per Bypass o Fancoil

 ELEMENTI OPZIONALI

IMPIANTI TIPO 2, 3, 5, 6, 7, 9 SCHEMA COLLEGAMENTI

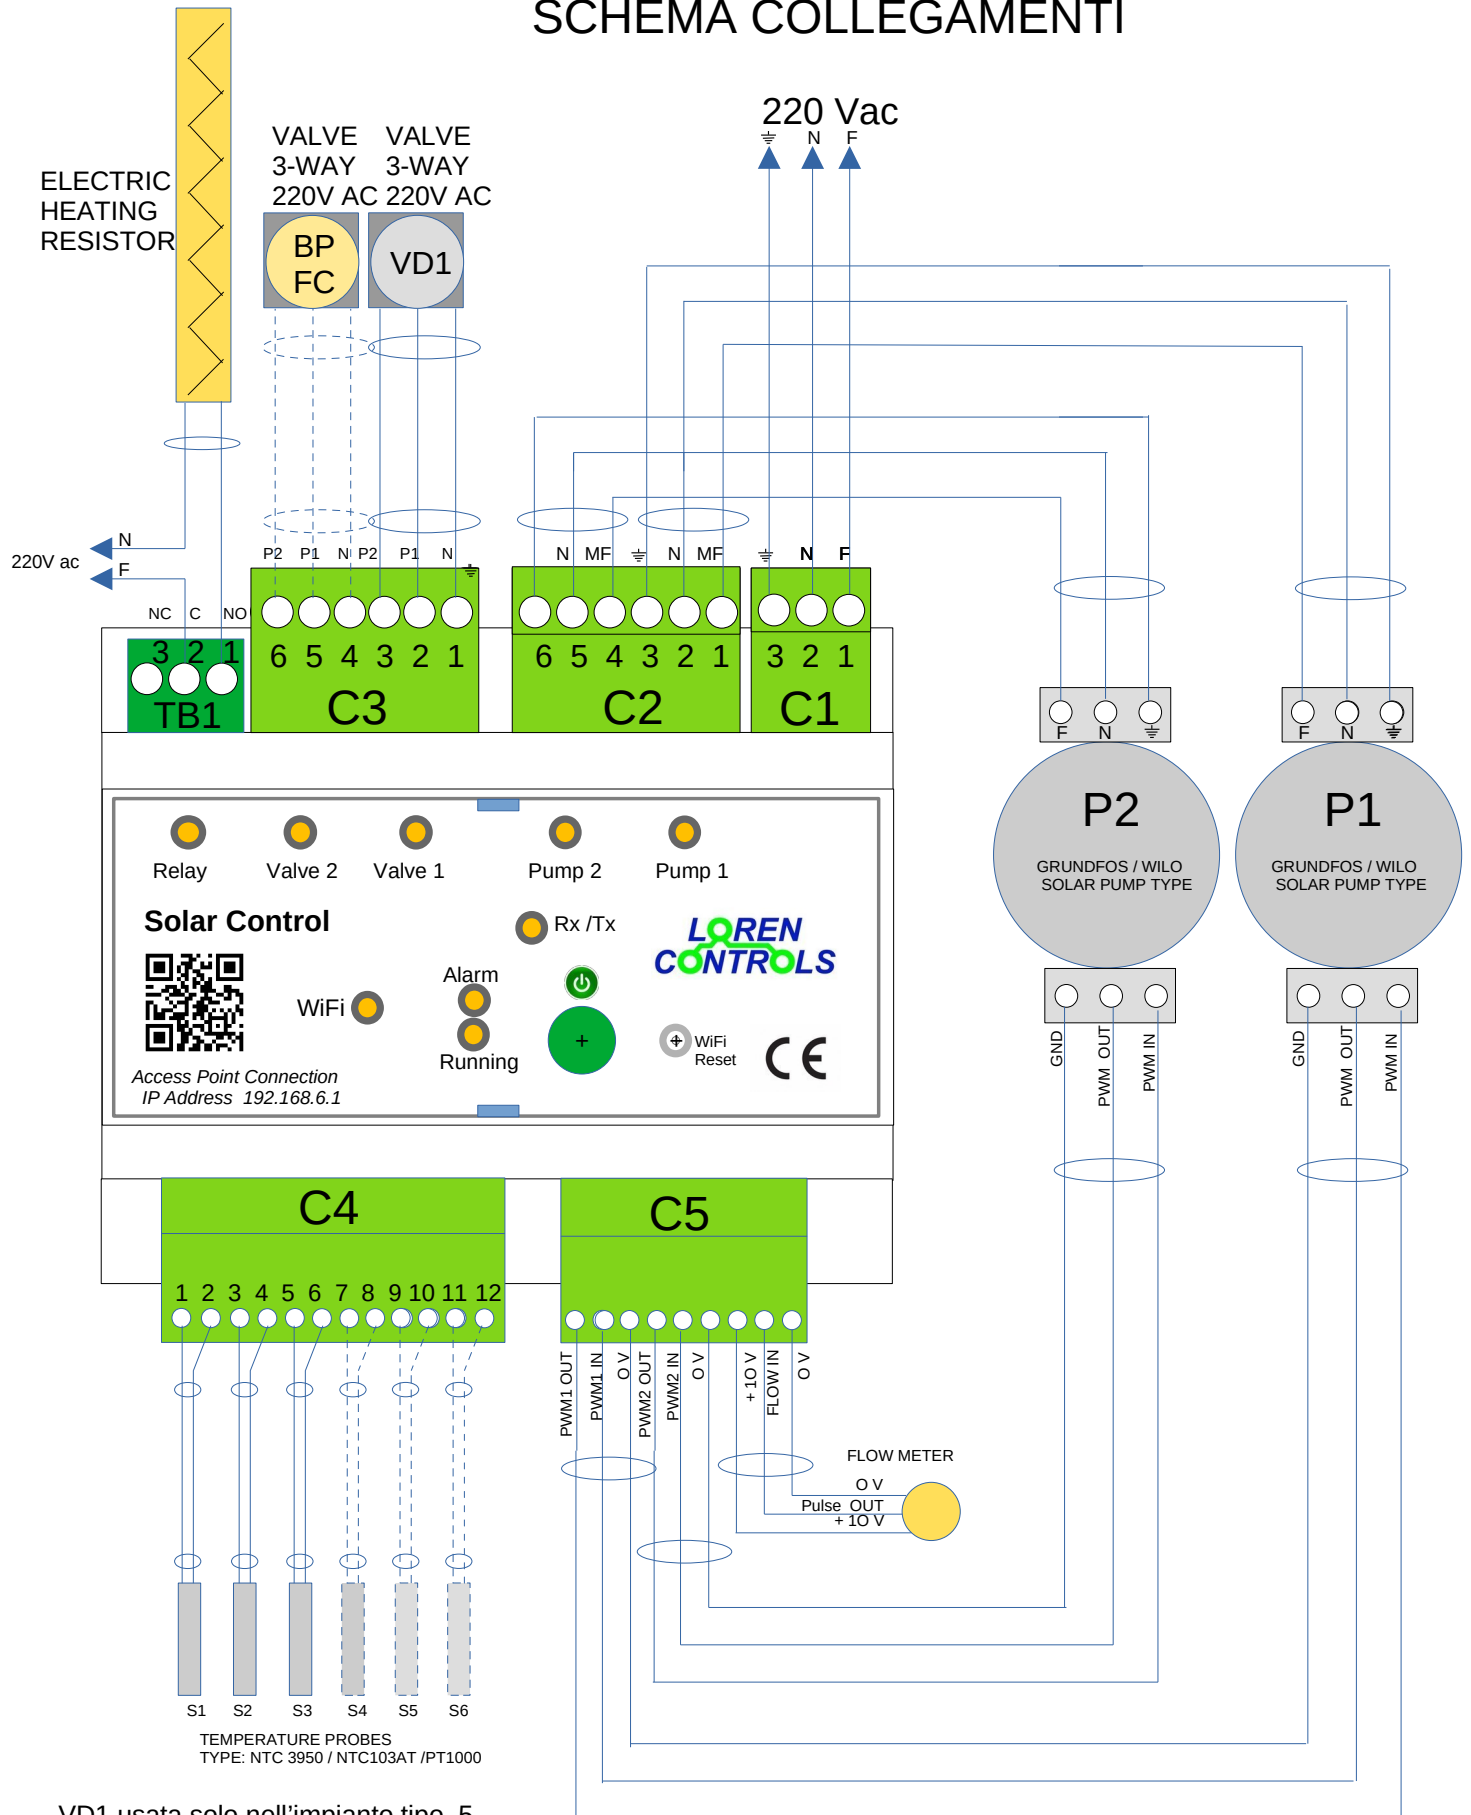


VD1 usata solo nell'impianto tipo 5
 VD2 usata per Bypass o Fancoil
 P2 usato solo negli impianti tipo 2, 3, 6, 7
 S5 non usata nell'impianto 6
 S6 non usata nell'impianto 3

 ELEMENTI OPZIONALI

IMPIANTO TIPO 11

SCHEMA COLLEGAMENTI

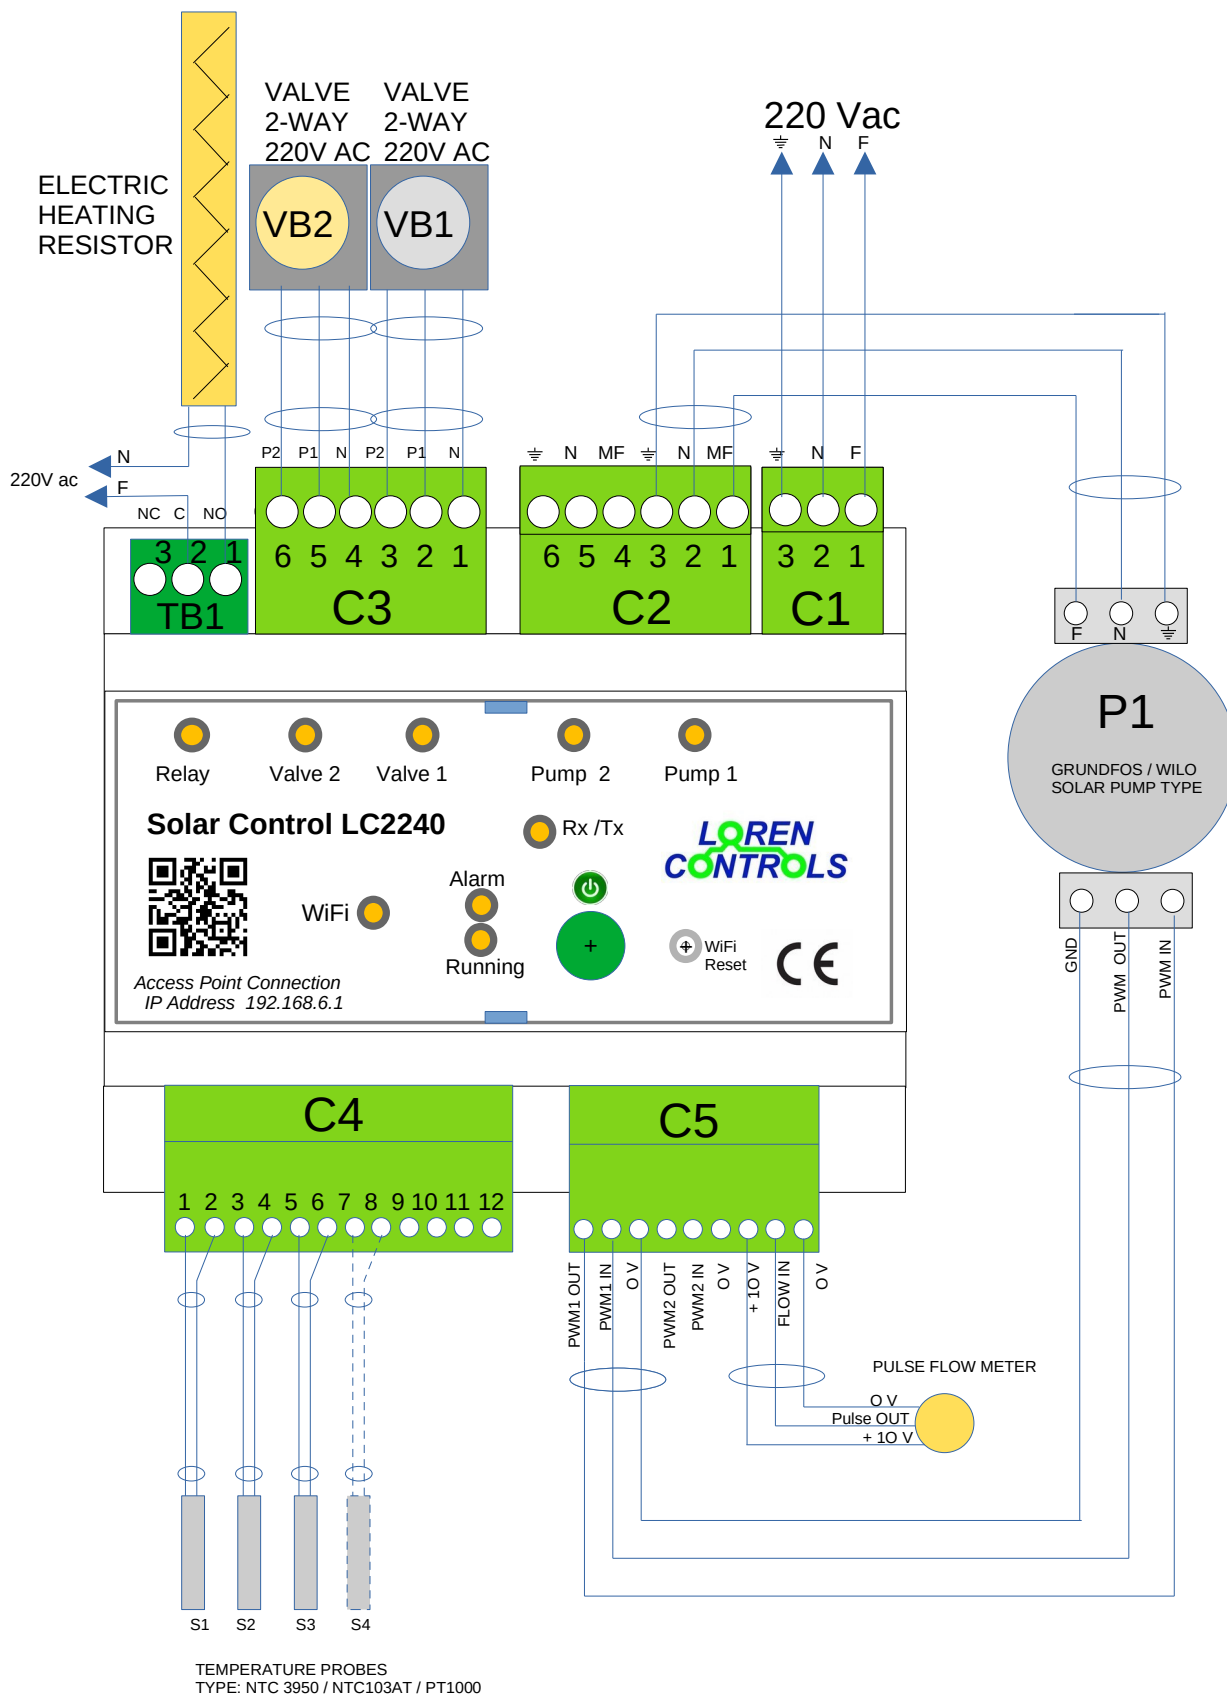


VD1 usata solo negli impianti tipo 4, 8, 10

 ELEMENTI OPZIONALI


SCHEMA COLLEGAMENTI ATTAUTORI RADIOCOMANDATI



TELECOMANDO PER VALVOLE

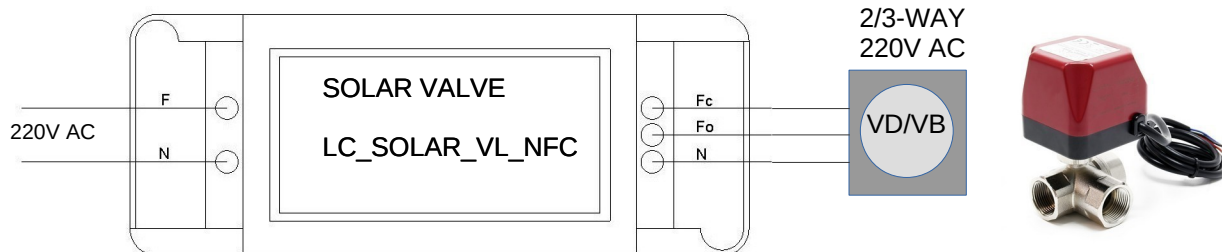

TELECOMANDO PER SERRANDE

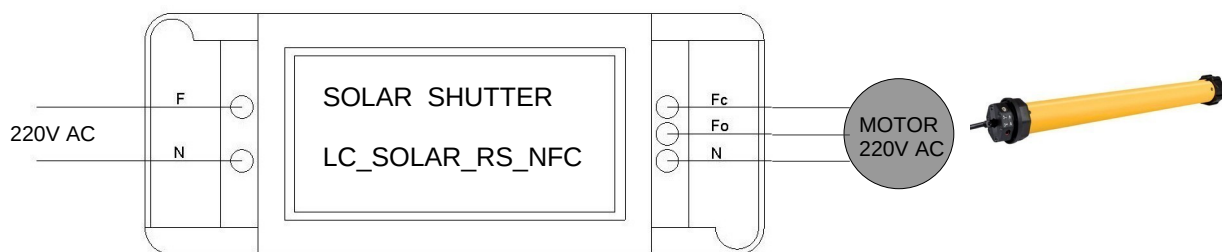

INTERRUTTORE TELECOMANDATO

